




Machine à laver

Ouvrez la porte et mettez le linge dans le tambour, fermer la porte


Sélectionnez le programme de lavage (vous pouvez faire défiler le menu vers l'avant et vers l'arrière)

Ouvrez la porte en cliquant sur la clé

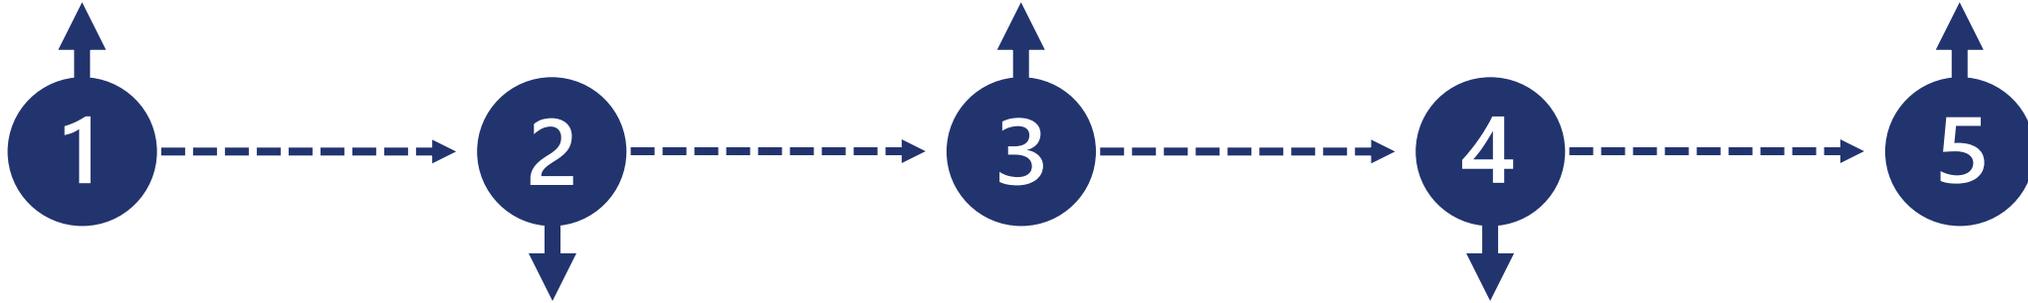

Ajouter le détergent:
1 Détergent lavage principal
2 Adoucissant
3 Détergent pré lavage

Effectuer le paiement et appuyer sur la touche START

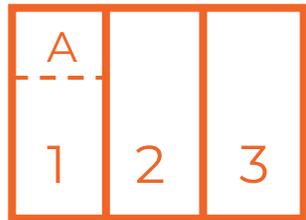

A Rabattez ce volet si vous utilisez un détergent liquide.