




WASCHMASCHINE

1

Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Wäsche in die Trommel, schließen Sie die Tür.

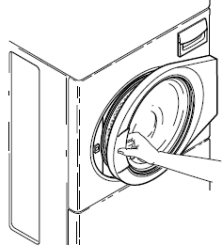

2

Fügen Sie das Waschmittel hinzu:

- 1 Hauptwaschmittel
- 2 Flüssigbleichmittel
- 3 Weichspüler
- 4 Vorwaschmittel



3

Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm aus.



Normal 90



60° (Niedrigere Schleuderdrehzahl)



Normal 60



30° (Schonend)



Normal 40



Keine Temperatur

4

Wählen Sie die gewünschte Programmlänge über A, B oder C aus:

A = Nur Hauptwaschgang

B = Vorwaschgang hinzufügen

C = Vorwaschgang und zusätzliche Spülung hinzufügen

5

Schließen Sie die Tür der Waschmaschine und drücken Sie die START-Taste.

